Daisybox



Handbuch

Sensotec

Sensotec BV
Kalfjeslaan 38
2623AJ Delft (Die Niederlande)
Tel: +31 15 262 59 55
Fax: +31 15 257 15 95
E-Mail: info@daisybox.nl
Internet: www.daisybox.nl

Daisybox

© Copyright 2023
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Sensotec (www.sensotec.com) vervielfältigt und/oder durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf andere Weise veröffentlicht werden. Sensotec behält sich das Recht vor, diese Publikation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie unter www.daisybox.nl

voice enabled by Acapela

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 7
2 Was wird benötigt? 10
3 So schließen Sie den Kopfhörer an 11
4 Das Aussehen 12
5 Verwendung der Daisybox 18
5.1 Einschalten des Geräts 18
5.2 Verwendung der Batterie 19
5.3 Menü Pause 19
5.4 Lauter und leiser 20
5.5 Daisybox-Modus 20
5.6 Wie Sie ein Buch auswählen 20
5.7 Anpassen der Geschwindigkeit oder der Tonhöhe 21
5.8 Ändern der Stimme 21
5.9 Einstellen des Ruhezustands (Sleep-Timer) 22
5.10 Medienmenü (USB, SD, CD...) 22
5.11 Herunterladen in den verfügbaren Speicher 23
5.12 Kopieren einer CD in den freien Speicher 24
5.13 Aus dem verfügbaren Speicher entfernen 24
5.14 Navigieren in (DAISY-)Büchern 24
5.15 Externer CD-Spieler 26
6 Installation 27
6.1 Was in der Box ist 27
6.2 Die Internetverbindung 28
6.3 Verbinden Sie die Daisybox 28
6.4 Einrichtung der drahtlosen Verbindung (WLAN) 29
6.5 Ihr Netzwerk unterstützt kein DHCP 32
7 Häufig gestellte Fragen 33
8 Menü Pause 35
9 Menü zurücksetzen 37
10 Spezifikationen 38

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Dies kann einen Kurzschluss verursachen!
- Versuchen Sie nicht, die Daisybox zu öffnen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- Decken Sie die Daisybox nicht ab und legen Sie nichts auf sie. Dadurch wird der Lautsprecher unhörbar.
- Wenn Sie die Daisybox aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, warten Sie zwei Stunden, bevor Sie sie benutzen, damit die Feuchtigkeit, die sich auf dem Gerät angesammelt hat, trocknen kann.

Die Daisybox erfüllt alle relevanten europäischen Sicherheitsanforderungen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.daisybox.nl.

1 Einführung

Die Daisybox ist ein Online-DAISY-Player, der speziell für Menschen mit einer Sehbehinderung entwickelt wurde. Er ermöglicht es Ihnen, gesprochene Bücher/Zeitungen/Zeitschriften zu hören. Das Gerät hat nur wenige Tasten und alle Anweisungen werden gesprochen. Es ist also möglich, das Gerät ausschließlich durch Berührung und Hören zu bedienen. Das macht es zu einem innovativen und praktischen Gerät für Menschen mit einer Sehbehinderung oder für ältere Menschen ohne Computerkenntnisse.

Für die Nutzung der Daisybox ist kein Computer, aber eine Internetverbindung erforderlich! Mit der Daisybox können Sie sich Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften anhören. Die Daisybox ist sehr einfach zu bedienen.

Bibliotheken müssen keine Daisy-CDs mehr per Post verschicken, sondern können stattdessen ihre gesprochene Literatur über das Internet anbieten oder streamen. Die Daisybox präsentiert alle Ihre Bücher in Ihrem privaten Bücherregal, das von der Bibliothek gepflegt wird. Alte DAISY-CDs, die Sie vielleicht noch besitzen, können Sie über einen externen CD/DVD-Player auf der Daisybox abspielen (siehe Abschnitt 5.15).

Sicherheit

Verwendungszweck: Bereitstellung von hörbaren Inhalten.

Vorgesehene medizinische Indikation: Zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Patienten.

Vorgesehener Benutzer: Blinde und sehbehinderte Patienten ab einem Alter von 12 Jahren. Mögliche Hilfe bei der Installation durch Verwandte, Freunde usw.

Vorgesehene Einsatzumgebung: Häusliche Umgebung, tägliche Lebensumgebung.

Vorgesehener Patient: Dasselbe wie der vorgesehene Benutzer. Außer für Verwandte, Freunde usw.

Vorgesehene Verwendungsbedingungen: Für die Verwendung in normalen Innenräumen vorgesehen. Vorgesehene normale Nutzungsdauer 0-8 Stunden täglich.

Lagerungsbedingungen: Siehe Kapitel Spezifikationen

Tabelle mit Symbolen:

	Hersteller
	Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll.
	Katalognummer
	Seriennummer

CE	Conformité Européenne (Europäische Konformität). Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät in vollem Umfang mit den geltenden Gesetzen der Europäischen Union übereinstimmt.
FC	Federal Communications Commission. Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät in vollem Umfang den geltenden Gesetzen der Vereinigten Staaten entspricht.
RoHS	Entspricht den Vorschriften, die bestimmte Substanzen einschränken oder verbieten
MD	Medizinisches Gerät
	Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch
	Potenzielle nicht harmonisierte Frequenz
	Sichere Lagertemperatur

Entsorgen: Bitte geben Sie das Gerät, den internen Akkupack, das Zubehör und die AAA-Zellen getrennt bei Ihrer örtlichen Abfall- und Recyclingstelle ab.

Melden Sie Sicherheitsprobleme und Schäden: Bitte melden Sie uns und Ihren örtlichen Behörden alle Sicherheitsprobleme. Wenden Sie sich bitte an uns, wenn die Verpackung, das Gerät oder das Zubehör Schäden aufweist, vor der Verwendung unbeabsichtigt geöffnet wurde und wenn die Verpackung Umgebungsbedingungen ausgesetzt wurde, die nicht den Spezifikationen entsprechen (siehe Kapitel Spezifikationen).

2 Was wird benötigt?

Die Daisybox ist bei der Lieferung sofort einsatzbereit. Falls erforderlich, konfiguriert sich das Gerät selbst. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, das Gerät auszupacken und es anzuschließen. Die Einstellungen wurden auf ein Minimum reduziert, damit das Gerät für jedermann leicht zu bedienen ist.


Internet
Die Daisybox nutzt eine Internetverbindung. Diese kann entweder über ein Netzwerkkabel oder drahtlos über den eingebauten WLAN-Empfänger hergestellt werden.

Bibliotheksabonnement
Sie benötigen ein Abonnement bei einer Hörbibliothek, die die gesprochenen Bücher vertreibt. Reinecker Vision übernimmt für Sie die Verknüpfung der Daisybox mit ihrem Benutzerkonto. Bitte wenden Sie sich an Reinecker Vision, falls auf Ihrer Daisybox noch keine Bibliothek eingerichtet wurde. Für die Einrichtung benötigen wir die Seriennummer ihrer Daisybox und die Zugangsdaten Ihrer Hörbücherei.
Bitte kontaktieren Sie uns mit der Seriennummer des Geräts und Ihren Zugangsdaten per E-Mail unter info@reineckervision.de.

Ihre Daisybox-Seriennummer
Die Seriennummer Ihrer Daisybox ist eine 5-stellige Zahl auf der Unterseite. Diese Nummer wird auch unter 'Gerätestatus' im 'Pause-Menü' gesprochen (siehe auch Kapitel 8).

3 So schließen Sie den Kopfhörer an

An der linken Seite der Daisybox können Sie einen Kopfhörer anschließen.

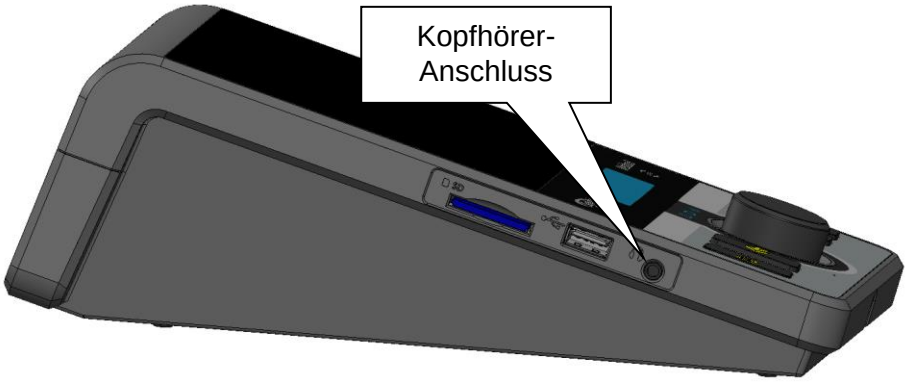


Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Kopfhörer an den Telefonausgang Ihrer Daisybox anschließen, schaltet sich der Lautsprecher automatisch ab. Sie können die Lautstärkeregelungstaste Ihrer Daisybox wie gewohnt verwenden, um die Lautstärke Ihres Kopfhörers zu regulieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen kabellosen Kopfhörer (kein Bluetooth!) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke laut genug eingestellt ist. Dies ist besonders wichtig, wenn es lange Stille gibt (z.B. bei gesprochenen TV-Untertiteln), da sich der Kopfhörer automatisch ausschalten kann und sich erst wieder einschaltet, wenn das Audiosignal zurückkehrt und die Lautstärke laut genug eingestellt ist.

4 Das Aussehen

Vorderseite
Auf der Vorderseite Ihrer Daisybox befinden sich fünf Tasten und ein Drehknopf. Von links nach rechts finden Sie zunächst die **[Ein/Aus]**-Taste, dann die **[Zurück]**-Taste, in der Mitte den **Lautstärkeregler** (drücken Sie ihn für Pause), die Tasten **[Nach oben]** und **[Nach unten]** und ganz rechts die **[OK]**-Taste.

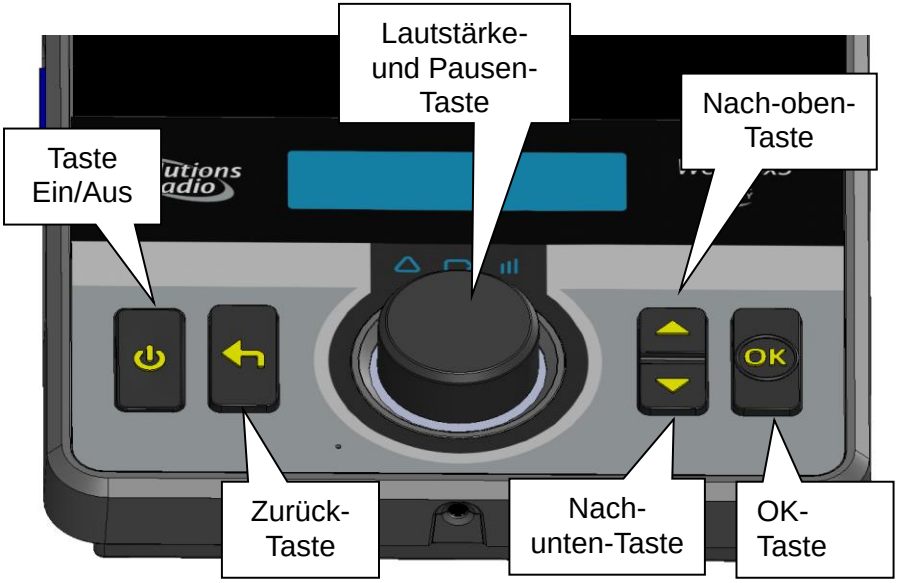


Verwenden Sie die [OK]-Taste, um einen Buchtitel oder Elemente aus einem Einstellungsmenü auszuwählen. Die Taste [OK] dient auch als Pause-Taste, wenn ein Buch abgespielt wird. Die Taste [Zurück] bringt Sie zurück zum Bücherregal oder geht einen Schritt zurück.

Mit den Tasten [Nach oben] und [Nach unten] können Sie durch die Kapitel/Artikel springen oder durch Menüs navigieren.
Mit dem Lautstärkeregler können Sie die Lautstärke einstellen. Sie pausieren die Wiedergabe, wenn Sie diesen Regler kurz drücken, und Sie können 10 Sekunden vor- oder zurückspringen, wenn Sie den Regler während der Pause drehen.

Drücken Sie einen der Auf- und Ab-Pfeile während der Pause, öffnet sich das 'Pausenmenü' mit einer Reihe von zusätzlichen Optionen (siehe Kapitel 8). Auf alle diese Funktionen können Sie auch über die mitgelieferte Fernbedienung zugreifen.

Direkt über dem Lautstärkeregler finden Sie ein kleines Display, auf dem Sie Informationen über den aktuellen Titel oder Menüs und andere Optionen angezeigt bekommen. Dieses Display muss nicht von Ihnen gelesen werden können, da die Daisybox alle Informationen auch direkt vorliest.

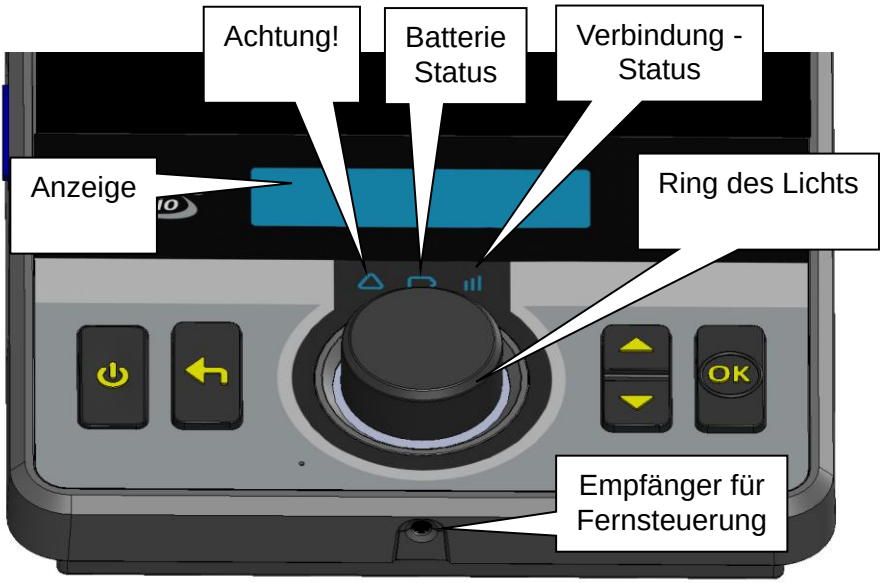

Zwischen Display und Lautstärkeregler befinden sich drei Lichter:


- **Links: Achtung!** um z.B. neue Nachrichten anzuzeigen
- **Mitte: Der Batteriestatus** blinkt grün, wenn die Daisybox läuft und die Batterie geladen wird, leuchtet konstant, wenn sie voll ist, ist ausgeschaltet, wenn die Batterien leer sind oder blinkt rot, wenn sie fast leer ist.
- **Rechts: Der Verbindungsstatus** blinkt während des Verbindungsaufbaus grün, leuchtet grün (Netzwerkkabel/WLAN) oder blau (für 3G/4G), wenn die Verbindung hergestellt ist und rot, wenn sie nicht hergestellt werden konnte.

Ein **Lichtring leuchtet** auf, wenn die Daisybox eingeschaltet wird und zeigt verschiedene Ereignisse anzeigen.

Der interne, hochwertige Lautsprecher wird ausgeschaltet, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist. Die Daisybox kann auch an Ihre Stereoanlage angeschlossen werden. Der Empfänger für die Fernbedienung befindet sich in der Blende an der Vorderseite.

Rückseite
Von links nach rechts befinden sich auf der Rückseite die folgenden Anschlüsse (wenn die Rückseite zu Ihnen zeigt):

- Zwei runde RCA-Anschlüsse (einer über dem anderen) für den Stereo-Ausgang
- Quadratischer Anschluss für ein Netzwerkkabel
- Ein kleiner runder Anschluss für das Netzteil
- Ein Tragegriff, der sich aufklappen lässt

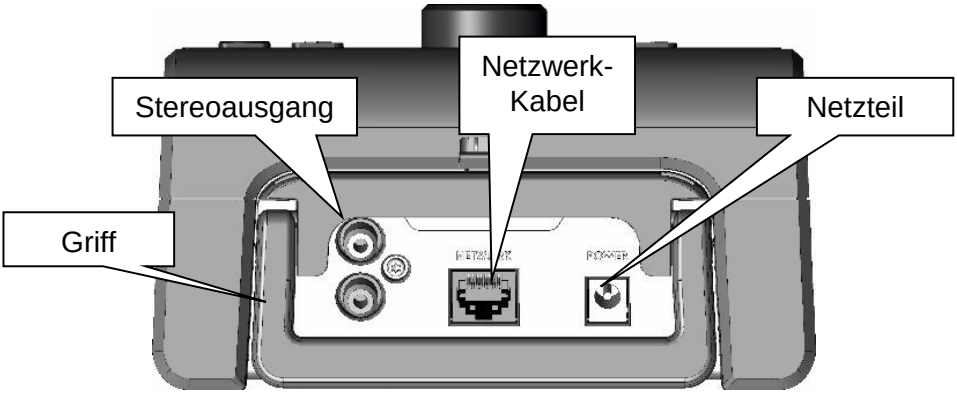


Der Stereoausgang hat eine konstante Lautstärke und wird von der Lautstärkeeinstellung nicht beeinflusst (er reagiert jedoch auf die Pausenposition 'Stumm').

Gut zu wissen: Wenn Sie den Audioausgang der Daisybox (2x Cinch-Stecker) an Ihre Stereoanlage anschließen, können Sie den Lautsprecher entweder vorübergehend ausschalten, indem Sie die Lautstärke mit dem Lautstärke-/Pause-Drehregler auf 0 herunterdrehen.

Linke Seite

An der linken Seite der Daisybox befinden sich von hinten nach vorne die folgenden Anschlüsse:


- Steckplatz für SD-Karte
- USB-Anschluss für z.B. einen USB-Speicher-Stick
- Anschluss für Kopfhörer

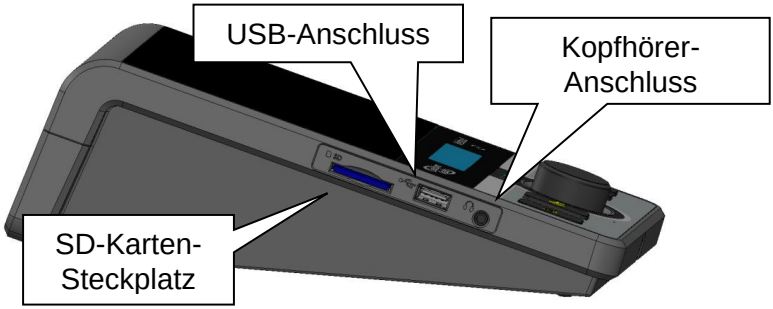

Untere Seite

Unter dem Batteriefachdeckel finden Sie:


- Akku-Pack
- Reset-Taste (siehe auch Kapitel 9)
- Anschluss für das Akku-Pack
- Steckplatz für internen Speicher (micro-SD-Karte)
- USB-Anschluss für z.B. einen 3G/4G 'mobiles Internet' Dongle

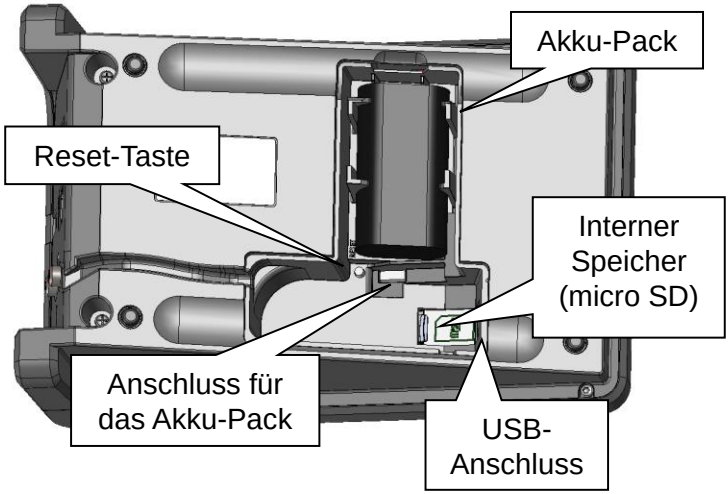

Die Fernbedienung

Es gibt 17 Tasten auf der Fernbedienung.

- Oben links befindet sich die Taste zum Stummschalten oder Pausieren.
- Oben rechts befindet sich die Taste Ein/Aus.
- Darunter befinden sich in einer Reihe 3 doppelte Tasten (oben Plus, unten Minus), über die man von links nach rechts folgendes regeln kann: Lautstärke, Tonhöhe und Geschwindigkeit
- Darunter befinden sich in einer Reihe 3 Tasten, über die man von links nach rechts folgendes einstellen/abrufen kann: aktuelle Informationen, Aktivierung des Ruhemodus und zum zuletzt gespielten Buch springen.
- Darunter befindet sich ein Kreuz mit 5 Tasten. Die mittlere Taste ist die Taste [OK]. Die obere und untere Taste sind die Tasten Auf und Ab und die linke und rechte Taste dienen zum schnellen Vorwärts- und Rückwärtsbewegen.
- In der unteren linken Ecke befindet sich die Taste Zurück.

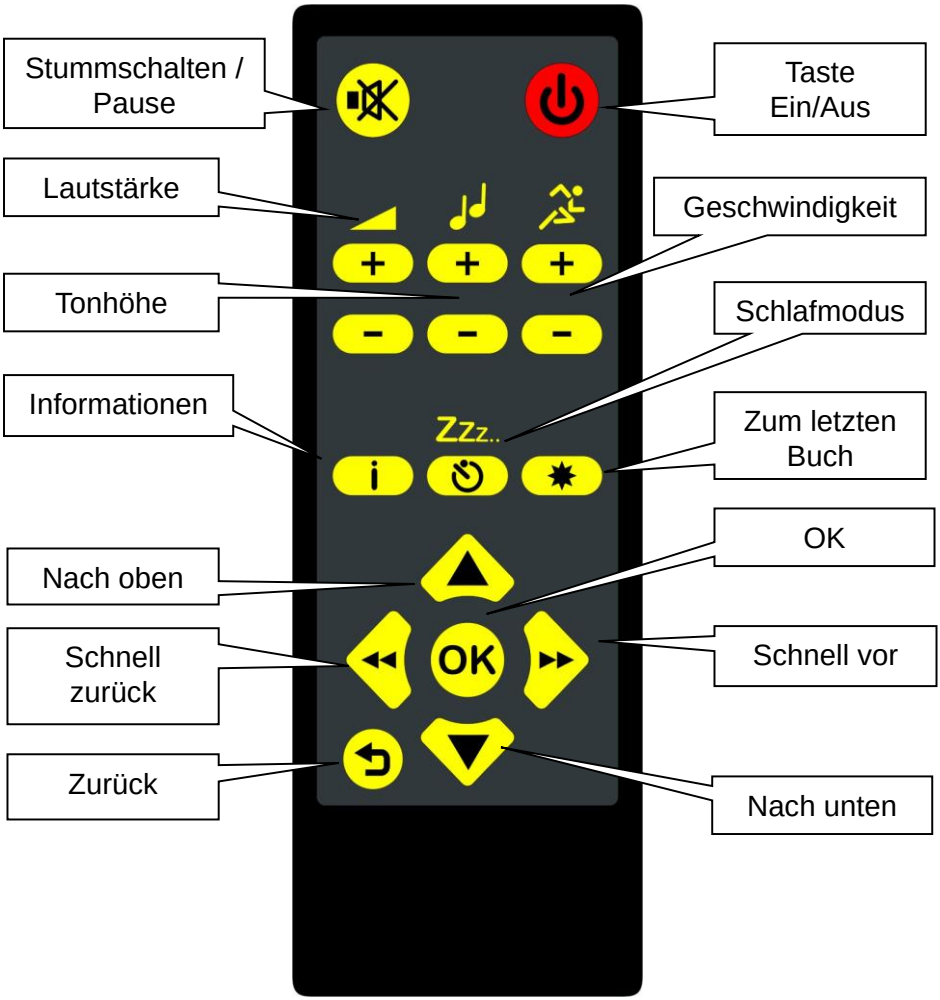
Stummschalten / Pause
Taste Ein/Aus
Lautstärke
Geschwindigkeit
Tonhöhe
Schlafmodus
Informationen
Zzz..
Zum letzten Buch
OK
Nach oben
Schnell zurück
OK
Schnell vor
Zurück
Nach unten

5 Verwendung der Daisybox

Bitte beachten Sie: Lesen Sie Kapitel 6 'Installation', bevor Sie die Daisybox zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

5.1 Einschalten des Geräts

Nachdem die Daisybox mit dem Strom und dem Internet verbunden wurde, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste [Ein] auf der Daisybox drücken (diese Taste ist die am weitesten links liegende). Sie können auch die Fernbedienung verwenden; die [Ein]-Taste befindet sich oben ganz rechts. Sie hören zunächst den 'Ein'-Ton und nach etwa 10 Sekunden eine 'Start'-Melodie*). Die Daisybox sucht automatisch nach einer Verbindung zum Internet; die Verbindungsstatusanzeige blinkt zunächst und leuchtet dann grün oder blau.

Sie können das Gerät ausschalten, indem Sie die Taste [Ein] erneut für etwa 2 Sekunden drücken. Die Lichter schalten sich dann aus und Sie hören einen kurzen "Aus"-Ton.

Gut zu wissen: Sie können die Tastatur sperren, um zu verhindern, dass die Daisybox beim Transport eingeschaltet wird. Halten Sie die Tasten [auf] und [ab] gleichzeitig gedrückt und drücken Sie einmal die Taste [Ein], um die Tastatur zu sperren. Die Daisybox zeigt "Tastatur gesperrt" auf dem Display an. Die Tastatur wird automatisch entsperrt, wenn Sie das Gerät an eine Wandsteckdose anschließen und einschalten. Sie können sie auch selbst entsperren, indem Sie die gleiche Prozedur wie beim Sperren anwenden, aber dann 3 Mal die Taste [Ein] drücken.

Gut zu wissen: Sie können die Daisybox immer ausschalten, indem Sie die [ON]-Taste länger als 5 Sekunden drücken, auch wenn die Daisybox auf nichts zu reagieren scheint.

---

*) siehe 'Startlautstärke' im Menü Pause

5.2 Verwendung der Batterie

Die Daisybox wird mit dem internen Akku oder mit Strom aus der Steckdose betrieben. Ist die Daisybox am Strom angeschlossen, wirdd der Akku automatisch aufgeladen. Die Statusanzeige direkt über dem Lautstärkeregler leuchtet in unterschiedlichen Farben, wenn die Daisybox eingeschaltet ist:

- blinkt grün: an eine Steckdose angeschlossen und der Akku wird geladen
- grün an: an eine Steckdose angeschlossen und der Akku ist voll
- aus: nicht an eine Steckdose angeschlossen, aber ausreichend Strom in den Batterien (oder das Gerät ist ausgeschaltet)
- blinkt rot: Batterie fast leer

Den Batteriestatus können Sie auch ablesen, wenn die Daisybox ausgeschaltet ist, indem Sie den Lautstärkeregler kurz drücken. Die aktuelle Uhrzeit und der Batteriestatus werden Ihnen dann vorgelesen. Die Daisybox kann mit einem vollen Akku ca. 10 Stunden laufen und das vollständige Aufladen dauert ca. 5 Stunden. Eine neue Daisybox muss zu Beginn einmal vollständig geladen werden, um einen korrekten Batteriestatus anzuzeigen.

5.3 Menü Pause

Sie können die Wiedergabe der Daisybox unterbrechen, indem Sie kurz auf den Lautstärkeregler der Daisybox oder die Taste [Stummschalten] auf der Fernbedienung drücken. Sie können die Wiedergabe fortsetzen, indem Sie die Taste erneut drücken.

Durch Drücken der Tasten [Auf] und [Ab] können Sie durch das 'Pause-Menü' blättern, um alle möglichen Informationen und Optionen zu finden, die für die Programme sowie für allgemeine Einstellungen in Bezug auf den Betrieb des Geräts relevant sind. Siehe auch Kapitel 8. Zum Beispiel:

- Erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit für die Wiedergabe von Büchern
- Ändern Sie die Stimme der Daisybox
- Sleeptimer einstellen
- Erhalten Sie zusätzliche Informationen über das Buch, das Sie gerade hören, wie die Gesamtdauer oder die aktuelle Position.

Sie können das 'Pause-Menü' verlassen, indem Sie den Lautstärke-/Pause Knopf erneut drücken oder indem Sie die Taste [Zurück] drücken. Sie können auch die 'Informationen' in diesem Menü aufrufen, indem Sie die Taste [Info] auf Ihrer Fernbedienung drücken.

5.4 Lauter und leiser

Verwenden Sie den Lautstärke-/Pause-Regler an der Daisybox, um die Lautstärke einzustellen. Dies ist der große runde Knopf an der Vorderseite des Geräts (oder Lautstärke +/- auf Ihrer Fernbedienung). Die Startlautstärke können Sie im Pause-Menü unter Gerätekonfiguration>Audioeinstellungen einstellen (siehe auch Kapitel 8).

5.5 Daisybox-Modus

Eine Bibliothek stellt Ihnen ein Bücherregal zur Verfügung und Sie können über deren Website oder per Telefonanruf Bücher hinzufügen oder entfernen. Der 'Basic'-Modus der Daisybox zeigt Ihnen nur dieses Bücherregal an, was die einfachste Art ist, die Bücher zu nutzen. Viele Bibliotheken bieten auch zusätzliche Funktionen an, wie das Hinzufügen von Büchern direkt aus dem Katalog oder die Präsentation von Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen in separaten Listen. Stellen Sie den Daisybox-Modus auf 'Erweitert', um diese Zusatzfunktionen zu aktivieren. In beiden Modi können Sie **Bücher** direkt aus Ihrem Bücherregal **entfernen**: Drücken Sie 'Pause' und wählen Sie 'Dieses Buch entfernen'.

5.6 Wie Sie ein Buch auswählen

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, verbindet sich die Daisybox mit Ihrer Bibliothek und liest die Titel in Ihrem Bücherregal vor oder spielt das Buch ab, das Sie gerade lesen. Drücken Sie die Taste [Zurück], um zu Ihrem Bücherregal zurückzukehren.

Sie hören alle Buchtitel in Ihrem Bücherregal. Drücken Sie [OK], wenn Sie das Buch hören, das Sie lesen möchten. Die [OK]-Taste befindet sich ganz rechts auf der Daisybox oder in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Die Liste der Buchtitel wird wiederholt, wenn Sie keine Auswahl treffen.

5.7 Anpassen der Geschwindigkeit oder der Tonhöhe

Die Geschwindigkeit oder die Tonhöhe, mit dem die Bücher abgespielt werden, kann durch Drücken des Lautstärke-/Pause-Knopfs geändert werden; die Daisybox stoppt dann die Wiedergabe und sagt "Pause". Mit den Tasten [Auf] und [Ab] können Sie die Option 'Geschwindigkeit' im 'Pause-Menü' auswählen (siehe auch Kapitel 8). Wenn Sie 'Geschwindigkeit' wählen, können Sie mit denselben Tasten einige Schritte nach oben oder unten wählen (-50, -40... normal... +40, +50) und dann die Taste [OK] drücken, um Ihre Wahl zu bestätigen. Mit der Fernbedienung können Sie die Geschwindigkeit oder die Tonhöhe direkt durch Drücken von + oder - einstellen. Gehen Sie zu Pause>Gerätekonfiguration>Audioeinstellungen, um Geschwindigkeit oder Tonhöhe anzupassen, wenn Sie möchten, dass diese Einstellungen auch nach einem Neustart der Daisybox gelten.

5.8 Ändern der Stimme

Die Daisybox verwendet eine synthetische Stimme (sog. Text-to-Speech), um Menüs und Textbücher vorzulesen. Die Art der Stimme (z.B. männlich oder weiblich) und möglicherweise sogar die Sprache (z.B. Finnisch oder Schwedisch) können geändert werden, wenn diese Option in Ihrer Daisybox verfügbar ist. Sie können die Stimme während der Wiedergabe ändern, indem Sie den Lautstärke-/Pause-Knopf drücken; die Daisybox stoppt dann die Wiedergabe. Mit den Tasten [Auf] und [Ab] können Sie die Option 'Gerätekonfiguration' (drücken Sie OK) im 'Pause-Menü' auswählen (siehe auch Kapitel 8) und 'Synthetische Stimme' (+OK). Sie können dann mit denselben Pfeiltasten aus einer Liste von Stimmen auswählen und mit OK bestätigen, z.B:

- Graham (Englisch)
- Rachel (Englisch)
- Daan (Niederländisch)

Alle Menüs ändern sich mit der Sprache der gewählten Stimme.

5.9 Einstellen des Ruhezustands (Sleep-Timer)

Wenn Sie möchten, dass die Daisybox die Wiedergabe beendet und sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet, können Sie dies im 'Pause-Menü' auswählen. Drücken Sie z.B. beim Anhören eines Buches den Lautstärke-/Pause-Knopf und wählen Sie dann mit den Tasten [Auf] oder [Ab] den Ruhemodus. Sie können eine Zeit zwischen 10 und 120 Minuten (oder AUS) einstellen. Verwenden Sie dazu auch die Taste für den Ruhemodus [Zzz...] auf der Fernbedienung. Wenn die Daisybox neu gestartet wird, ist diese letzte Einstellung inaktiv und muss ggf. erneut aktiviert werden.
Die Daisybox hört auf zu spielen, wenn die eingestellte Anzahl von Minuten erreicht ist, und Sie hören ein Ticken der Uhr. Der Sleep-Timer wird auf die gleiche Anzahl von Minuten zurückgesetzt, wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden die Taste [OK] drücken.
Die Daisybox schaltet sich aus, wenn Sie während dieser 30 Sekunden des Tickens der Uhr nichts unternehmen.

5.10 Medienmenü (USB, SD, CD...)

Die Standardfunktion der Daisybox ist die Wiedergabe von Büchern. Wenn jedoch andere Medien verfügbar sind, von denen etwas abgespielt werden kann, steht Ihnen das 'Medienmenü' zur Verfügung. Drücken Sie im Internet-Sprachmenü die ZURÜCK-Taste (oder während die Daisybox mit dem Internet verbunden ist), um das Medienmenü aufzurufen. Je nach verfügbaren Medien können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- Verknüpfungen
- USB-Stick
- CD-Spieler
- Speicherkarte
- Interner Speicher

Sie können dann mit den Tasten [Auf] und [Ab] durch die Ordner und Dateien navigieren, während die Daisybox Ihnen die Namen vorliest. Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner, indem Sie die Taste [OK] drücken. Drücken Sie die ZURÜCK-Taste erneut, um zum Internet-Sprachmenü zurückzukehren.

Gut zu wissen: Ist ein bestimmtes Buch online und auf Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Stick verfügbar? ...in diesem Fall wird die Lektüre an der Stelle fortgesetzt, an der Sie aufgehört haben, unabhängig davon, ob Sie online oder von Ihrem lokalen SD-/USB-Speicher gelesen haben.

Gut zu wissen: Gehen Sie zum 'Medienmenü', indem Sie mehrmals die [Zurück-Taste] drücken. Starten Sie die Daisybox neu, wenn Sie das Medium, mit dem Sie sich verbunden haben, nicht im 'Medienmenü' finden.

5.11 Herunterladen in den verfügbaren Speicher

Die meisten Bücher können auf einen externen Speicher, z.B. eine SD-Karte, heruntergeladen werden, der dann auf einem tragbaren (Daisy-) Player abgespielt werden kann. Drücken Sie kurz auf den Lautstärkeregler, um zum 'Pause-Menü' zu gelangen, und wählen Sie dann mit der Taste [auf] oder [ab] + [OK] 'Diese Datei herunterladen' (die Audiodatei, die gerade abgespielt wurde), 'Dieses Buch herunterladen' oder 'Alle Dateien herunterladen' (wenn die Audiodatei Teil einer größeren Struktur wie z.B. eines Podcasts ist). Sie können die Frage, auf welches Medium heruntergeladen werden soll, auch dann stellen, wenn mehr als ein Medium an die Daisybox angeschlossen/eingelegt ist.

Auf einer leeren Karte speichert die Daisybox die einzelnen Audiodateien in einem Ordner namens 'Downloads' und Dateien, die zu einer größeren Struktur gehören, in einem Ordner mit dem Titel dieser Struktur. Die Daisybox verwendet bestimmte Ordner, wenn diese auf dem Speicherstick/der Karte mit einem der folgenden Player erstellt wurden: Plextor PTP, Victor Stream, Hims Sense. Andere Player wie der Bones MileStone können einfach die von der Daisybox erstellten Standardordner verwenden.

5.12 Kopieren einer CD in den freien Speicher

Eine Audio- oder DAISY-CD kann auf einen USB- oder SD-Speicher kopiert werden. Die Titel auf einer Audio-CD werden zunächst in komprimiertes Audio (mp3 192kbps) umgewandelt. Um eine CD auf einen USB/SD-Speicher zu kopieren, gehen Sie zunächst in das Menü Medien und wählen Sie die Option 'CD-Player'. Drücken Sie auf Pause, sobald der Inhalt abgespielt wird, und wählen Sie dann 'Diesen Inhalt auf ein anderes Medium kopieren'.

5.13 Aus dem verfügbaren Speicher entfernen

Sie erhalten die Optionen 'Diesen Ordner entfernen' oder 'Diese Datei entfernen', wenn Sie durch den Inhalt eines USB- oder SD-Speichers navigieren. Wenn Dateien zu einer größeren Struktur gehören (z.B. ein Buch oder ein Podcast), erhalten Sie nicht die Option, einzelne Dateien zu entfernen. Um ein Buch (oder einen Podcast usw.) zu entfernen, drücken Sie auf "Pause", wenn Sie den Titel des Ordners hören, der das Buch enthält, und wählen dann "Diesen Ordner entfernen" und bestätigen die zusätzliche Frage "Sind Sie sicher?".

5.14 Navigieren in (DAISY-)Büchern

Mit der Daisybox können Sie auf sehr innovative Weise durch Zeitungen, Zeitschriften, Bücher usw. mit einer Daisy-Struktur navigieren. Sie können mit der Daisybox ein neues Kapitel oder einen neuen Artikel beginnen, indem Sie die Taste [Auf] drücken. Sie können zu einem Kapitel oder Artikel zurückgehen, indem Sie die Taste [Ab] drücken. Wenn Sie die Taste [OK] drücken, können Sie eine Ebene nach unten gehen (sofern vorhanden). Wenn Sie z.B. 'Kapitel 2' hören und auf [OK] drücken, können Sie durch die Artikel in Kapitel 2 navigieren. Mit der Taste [BACK] können Sie zu der Ebene über der Ebene, in der Sie sich befanden, zurückkehren und ein anderes Kapitel auswählen. Wenn Sie die Tasten nicht verwenden, wird das Buch natürlich von vorne nach hinten gelesen.

Im Text schnell vor- oder zurückspulen

In der Pausenposition können Sie mit dem Lautstärke-/Pause-Knopf durch den Text eines Kapitels springen. Wenn Sie den Drehknopf nach links drehen, gehen Sie im Text zurück. Wenn Sie den Knopf nach rechts drehen, gehen Sie im Text vorwärts. Mit jeder Zahnung

bewegen Sie sich 10 Sekunden vorwärts oder rückwärts in der Zeit (die Daisybox zeigt Ihnen an, wo die neue Zeitposition ist). Wenn Sie den Lautstärkeregler erneut drücken, beginnt die Ablesung dort, wo Sie sie mit dem Lautstärkeregler eingestellt haben. Um dies zu bestätigen, können Sie auch die Taste [OK] drücken. Auf der Fernbedienung verwenden Sie dazu die Taste [<<Links] oder [>>Rechts]. Bitte beachten Sie: Der schnelle Vor- und Rücklauf funktioniert nur innerhalb eines Kapitels.

Lesezeichen
Die Daisybox merkt sich automatisch, wo sie in einem Buch, einer Zeitung, einer Zeitschrift oder einer anderen voraufgezeichneten Sendung war. Wenn Sie zu einer bestimmten Sendung zurückkehren, macht die Daisybox dort weiter, wo sie aufgehört hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie über den Programmführer oder die Favoritenliste dorthin zurückkehren. Die Navigation funktioniert dann wie oben beschrieben.

DAISY-Navigationsebenen
Die meisten DAISY-Bücher haben nur eine Liste von Kapiteln und Sie können einfach die Tasten [Nach oben] und [Nach unten] verwenden, um ein anderes Kapitel zu erreichen. Einige Bücher enthalten jedoch auch z.B. Abschnitte, wobei jeder Abschnitt Kapitel enthält. Ein solches Buch hat dann 2 (oder mehr) Ebenen, in denen Sie navigieren können. Auf Ebene 1 können Sie einen Abschnitt wählen und auf Ebene 2 ein Kapitel innerhalb dieses Abschnitts. Die Daisybox präsentiert Ihnen ein solch umfangreiches Buch standardmäßig als eine 'einfache' Liste mit allen Teilen.
Sie können sich die verfügbaren Titel in jeder Ebene ansehen und mit der Option '*Blättern*' im Pausenmenü zu diesem Abschnitt springen. Falls Sie beim Lesen eines umfangreichen Buches die Level-Anzeigen hören möchten und mit [OK] und [ZURÜCK] zwischen den Ebenen wechseln wollen, können Sie im Pause-Menü '*Navigieren mit Ebenen'* einstellen (siehe auch Kapitel 8).

5.15 Externer CD-Spieler

Wenn Sie eine CD mit einem DAISY-Buch oder anderen Audiodateien abspielen möchten, können Sie einen externen (Laptop-)CD-Player an den USB-Anschluss an der linken Seite der Daisybox oder an den USB-Anschluss hinter der Batterieklappe (mit einem Kabelausgang auf der Rückseite) anschließen. Einige CD-Player werden über ihr eigenes Netzteil mit Strom versorgt, andere über einen einzelnen USB-Anschluss in der Daisybox und wieder andere über ein so genanntes Y-Kabel, das Strom von zwei USB-Anschlüssen bezieht. Sie brauchen den zweiten Anschluss eines solchen Y-Kabels nicht zu verwenden, da die Daisybox über einen USB-Stecker genügend Strom liefern kann. Die Daisybox merkt sich auch den Fortsetzungspunkt (Lesezeichen), wenn Sie einen solchen externen CD-Spieler verwenden.

6 Installation

6.1 Was in der Box ist



6.2 Die Internetverbindung

Um Sie Ihre Daisybox nutzen zu können, müssen Sie bereits über eine Internetverbindung verfügen.

6.3 Verbinden Sie die Daisybox

Es wird empfohlen, die Daisybox zunächst mit einem Netzwerkkabel an Ihren Router anzuschließen, auch wenn Sie die Daisybox drahtlos verwenden möchten.

Stecken Sie den runden Netzadapterstecker in die Rückseite des Eingangs der Daisybox und dann den Adapter selbst in die Steckdose. Eine neue Daisybox muss zu Beginn einmal vollständig geladen werden, um einen korrekten Batteriestatus anzuzeigen.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, müssen Sie den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und die Batterien einlegen. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der korrekten Richtung eingelegt sind.

Beachten Sie die Anweisungen in Abschnitt 6.4 zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrem drahtlosen Netzwerk (WLAN).

Eine Beschreibung der Anschlüsse finden Sie in Kapitel 4.

6.4 Einrichtung der drahtlosen Verbindung (WLAN)

Bitte beachten Sie: Halten Sie die sogenannte SSID und den WPA-Schlüssel ihrer WLAN-Verbindung bereit. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Daisybox mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden:

- Schalten Sie die Daisybox ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und warten Sie, bis Sie einen gesprochene Meldung erhalten.
- Drücken Sie den Lautstärke-/Pause-Knopf, um in das sogenannte 'Pause-Menü' zu gelangen. Drücken Sie die Taste [Auf] oder [Ab], um zu 'Gerätekonfiguration' zu gelangen und drücken Sie dann die Taste [OK].

Verbindung über die WPS-Funktion ihres Routers
Sofern Ihr Router die WPS-Anmeldung unterstützt gehen Sie wie folgt beschrieben vor:
Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router (siehe Handbuch Ihres Routers).
Gehen Sie in der Daisybox mit der Taste [Nach oben] oder [Nach unten] zu 'Drahtlosnetzwerk hinzufügen' und drücken Sie dann [OK]. Die Daisybox wird dazu auffordern, das gefundene drahtlose Netzwerk hinzuzufügen, sofern WPS an Ihrem Router aktiviert wurde. Die Daisybox teilt Ihnen mit, dass die Konfiguration hinzugefügt wurde und das Netzwerk einsatzbereit ist (drücken Sie 3 Mal die Taste [Zurück], um zum 'Pause-Menü' zurückzukehren).


Wird die WPS-Funktion von Ihrem Router nicht unterstützt, müssen Sie das drahtlose Netzwerk aus einer Liste wählen und manuell hinzufügen.

Auswählen eines drahtlosen Netzwerks
Nach ein paar Sekunden erhalten Sie eine Liste der in Ihrer Umgebung verfügbaren drahtlosen Netzwerke. Den Netzwerknamen (SSID) und das erforderliche Passwort (WPA/WEP) finden Sie auf Ihrem Router oder in der Anleitung, die Sie von Ihrem Netzwerkanbieter erhalten haben.

- Verwenden Sie die Tasten [Auf] und [Ab], bis Sie Ihr Netzwerk gefunden haben, und drücken Sie [OK]. Die Daisybox zeigt Ihnen an, ob der Empfang gut, normal oder schwach ist.

Geben Sie Ihr Passwort ein
Wenn Ihr drahtloses Netzwerk eine sichere Verbindung verwendet (was in der Regel der Fall ist), werden Sie von der Daisybox nach dem Passwort gefragt. Es wird Ihnen eine Liste mit Buchstaben und Zahlen zur Verfügung gestellt, die Sie zur Eingabe des Passworts verwenden können:

Auswahlmöglichkeiten für WEP: A-f, 0-9 und fertig!
Auswahlmöglichkeiten für WPA: a-z,A-Z,0-9,einige Sonderzeichen und fertig!

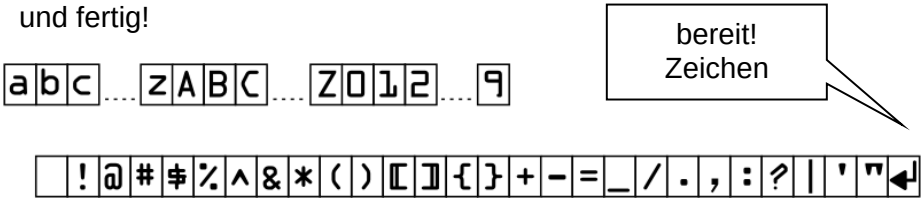

- Sie können entweder die Tasten [UP] und [DOWN] oder den Lautstärke-/Pause-Knopf verwenden, um die richtigen Zeichen zu suchen und auszuwählen (das Eingabezeichen ist das ganz rechts in der Zeile ganz unten). Jedes Mal, wenn Sie das richtige Zeichen gefunden haben, drücken Sie [OK]; das Kennwort erscheint dann Zeichen für Zeichen links auf dem Bildschirm. Sie können ein letztes Zeichen löschen, indem Sie die Taste [Zurück] drücken.
- Wenn Sie mit der Eingabe des Passworts fertig sind, gehen Sie zur Pfeiltaste (letztes Zeichen ganz rechts) und drücken Sie die Taste [OK]. Sie hören das Passwort, das Sie vollständig eingegeben haben. Danach wird das Netzwerk aktiviert.

Die Daisybox teilt Ihnen mit, dass die Konfiguration hinzugefügt wurde und das Netzwerk einsatzbereit ist (drücken Sie 3 Mal die Taste [Zurück], um zum 'Pause-Menü' zurückzukehren).

Gut zu wissen:
- Sie können die Zeichen direkt mit einer an die Daisybox angeschlossenen USB-Tastatur eingeben. Bestätigen Sie das 'Passwort' mit ENTER.

- Wenn es Ihnen nicht gelingt, eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen, versuchen Sie, die Daisybox zum Laufen zu bringen, indem Sie das Netzwerkkabel an Ihren Router anschließen.
- Die Einstellungen für die kabelgebundene oder drahtlose Internetverbindung können durch Drücken der Taste [Reset] im Batteriefach gelöscht werden. Im folgenden 'Reset-Menü' (siehe Kapitel 9) sollten Sie 'Alle Netzwerkeinstellungen entfernen' und/oder 'Ein drahtloses Netzwerk entfernen' wählen.
- Wenn ein Netzwerkkabel an die Daisybox angeschlossen ist, hat es Vorrang vor einem drahtlosen Netzwerk (das Vorrang vor 3G/4G hat). Wenn das Kabel getrennt wird, schaltet die Daisybox automatisch auf drahtlose Kommunikation (WLAN) um. Die Prioritätsreihenfolge ist: Netzwerk über Kabel => gesichertes drahtloses Netzwerk => ungesichertes drahtloses Netzwerk => 3G/4G-Netzwerk.
- Wenn kein Netz gefunden werden kann, erscheint der Text [Die gewählte Liste ist leer...]. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber.
- Wenn die Daisybox Ihr Netzwerk nicht finden kann, überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Router einen Netzwerknamen (SSID) sendet und ob er nahe genug positioniert wurde. Die Reichweite liegt normalerweise zwischen 3 und 15 Metern, je nach Gegebenheiten. Die Daisybox unterstützt 2,4GHz und 5GHz WLAN-Netzwerke mit einem WEP- und WPA/WPA2-Schlüssel.
- WPA2 ist die am besten unterstützte Methode in der Daisybox und auch die sicherste. Wählen Sie also WPA2, wenn Ihr Modem oder Router diese Möglichkeit bietet.
- Wenn Ihr Router die Wahl zwischen WPA+WPA2 TKIP+AES zulässt, dann arbeitet das Gerät im "gemischten Modus". Das bedeutet, dass sowohl WPA1/TKIP als auch WPA2/AES unterstützt werden. Die Daisybox wählt automatisch das eine oder das andere aus.
- PSK steht für "Pre Shared Key" (manchmal auch 'persönlich' genannt). Dies ist die Standardmethode zum Einfügen eines Sicherheitsschlüssels. Im Gegensatz zur 'Radius'- oder 'Enterprise'-Methode kann diese Methode theoretisch nur von Unternehmen verwendet werden.

6.5 Ihr Netzwerk unterstützt kein DHCP

Bitte beachten Sie: Eine feste IP-Adresse wird selten verwendet. In 99,9 % aller Fälle wird eine automatisch ausgewählte IP-Adresse verwendet (DHCP=on)!

Standardmäßig geht die Daisybox davon aus, dass Ihr Modem das so genannte DHCP-Verfahren unterstützt, mit dem der Daisybox automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, muss eine feste Adresse eingegeben werden. Manchmal benötigt z.B. die IT-Abteilung eines Unternehmens ebenfalls eine feste Adresse für die Daisybox, um bestimmte Rechte für das Netzwerk zu vergeben.

- Gehen Sie im Menü 'Pause' zu 'Gerätekonfiguration>Erweitertes Menü'.
- Je nachdem, ob die Daisybox mit einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk verbunden ist, wählen Sie 'Kabelgebundenes Netzwerk' oder 'Drahtloses Netzwerk'.
- Mit der folgenden Option 'DHCP' können Sie den Betrieb mit einer festen IP-Adresse aktivieren (DHCP=off), oder aber den Betrieb mit der automatischen IP-Adressvergabe des Netzwerks (DHCP=on).

Wenn die oben erwähnte Option 'DHCP' ausgeschaltet ist, müssen Sie die folgenden Daten konfigurieren:

- IP-Adresse (z. B. 192.168. 117. 100)
- IP-Netzmaske (z.B. 255.255.255.0)
- Netzwerk-Gateway (z.B. 192.168.117.1)
- DNS-Server 1 (z. B. 192.168.117.100)
- DNS-Server 2 (optional, z. B. 8.8.8.8)

Fragen Sie bei Bedarf die IT-Abteilung nach diesen Daten.

7 Häufig gestellte Fragen

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Daisybox haben, lesen Sie bitte zunächst die folgenden häufig gestellten Fragen:

- **Wenn ich die Ein-/Aus-Taste drücke, leuchtet das grüne Licht nicht auf. Was kann ich tun?**

Batteriebetrieb: Drücken Sie den Lautstärkeregler, um den Batteriestatus zu überprüfen. Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, muss sie aufgeladen werden. Entsperren Sie die Tastatur, wenn auf dem Display "Tastatur gesperrt" angezeigt wird (halten Sie [auf]+[ab] gedrückt und drücken Sie 3 Mal [ein]).
Netzbetrieb: Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist. Wenn ja: Prüfen Sie, ob andere Geräte, die an dieselbe Steckdose angeschlossen sind, funktionieren. Falls nicht: Prüfen Sie die Sicherung in Ihrem Zählerschrank.

- **Wenn ich die Ein-/Aus-Taste drücke, stellt die Daisybox keine Verbindung zum Internet her. Was kann ich tun?**

Prüfen Sie, ob das Netzwerk-Kabel und/oder der Router richtig angeschlossen sind. Schalten Sie den Router aus und dann wieder ein, indem Sie z.B. das Kabel aus der Steckdose ziehen. Wenn das nicht hilft: Rufen Sie Ihren Netzwerkanbieter an und informieren Sie ihn über Ihre Probleme mit dem Netzwerk. Wenn es keine Probleme gibt: Wenden Sie sich an Ihren Daisybox-Lieferanten.

- **Wenn ich die Taste ON/OFF drücke, passiert nichts**.

Wenn das alles nicht hilft, ziehen Sie das Verbindungskabel für einige Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie es dann wieder an. Sie können die Daisybox immer ausschalten, indem Sie die [ON]-Taste länger als 5 Sekunden drücken, auch wenn die Daisybox auf nichts zu reagieren scheint.

- **Die Netzwerkleuchte leuchtet auf, aber ich höre nichts. Was kann ich tun?**

Wenn das Licht blinkt, ist die Daisybox noch beschäftigt. Wenn das Licht konstant grün leuchtet, drehen Sie die Lautstärke (mit dem Lautstärke-/Pause-Knopf) am Gerät oder an der Fernbedienung hoch. Wenn das nicht hilft: Drücken Sie den Lautstärkeregler, um die Stummschaltung aufzuheben. Wenn das nicht hilft: Prüfen Sie, ob ein Kopfhörer oder ein Audiokabel noch an die Daisybox angeschlossen ist. Wenn ja: Entfernen Sie sie.

- **Der Ton der Daisybox ist verzerrt. Woran liegt das?**

Wenn sich ein Mobiltelefon in der Nähe der Daisybox befindet, entfernen Sie es. Wenn sich in der Nähe Ihres Telefons eine Basisstation befindet (oder ein drahtloses Kopfhörer). Dann bewegen Sie sie weg. Befindet sich ein Laptop mit drahtlosem Internet in der Nähe der Daisybox, dann entfernen Sie ihn.

- **Die Daisybox funktioniert nicht oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.**

Ihre Daisybox muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Dies kann durch einen Neustart Ihrer Daisybox mit den Werkseinstellungen behoben werden. Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie es dann wieder ein, während Sie die [Reset]-Taste im Batteriefach drücken. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis die Daisybox neu startet.

- **Die drahtlose Verbindung funktioniert nicht mehr.**

Schalten Sie die Daisybox aus und dann wieder ein. Schalten Sie auch das Modem oder den Router aus und wieder ein, indem Sie zum Beispiel das Kabel aus der Steckdose ziehen.
Versuchen Sie, die Daisybox zum Laufen zu bringen, indem Sie das mitgelieferte Netzwerk-Kabel direkt an das Modem oder den Router anschließen. Wenn dies funktioniert, können Sie versuchen, sich erneut mit dem drahtlosen Netzwerk zu verbinden.
Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Routers, um festzustellen, ob die Kanalwahl automatisch oder auf eine bestimmte Kanalnummer eingestellt ist. Wenn sie auf eine bestimmte Nummer eingestellt ist, ändern Sie die Einstellung auf automatisch (der Router sucht dann selbst nach einem verfügbaren Kanal). Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

- **Ich habe häufige Aussetzer**

Dies wird durch Probleme im Netzwerk verursacht. Überprüfen Sie die Entfernung zwischen Ihrem Router und der Daisybox, wenn diese zwar über ein Kabel, aber nicht drahtlos funktioniert. Wände oder Böden haben einen negativen Einfluss auf die Empfangsqualität Ihres drahtlosen Netzwerks. Versuchen Sie, die Daisybox näher an den Router zu stellen, um zu sehen, ob sich das Problem ändert. Ein benachbartes drahtloses Netzwerk kann Ihr Netzwerk ebenfalls stören. Eine Änderung des Übertragungskanals in Ihrem Router kann Abhilfe schaffen. Der Router-Lieferant kann Ihnen Informationen darüber geben, wie Sie dies tun können.

8 Menü Pause

Durch kurzes Drücken des Lautstärke-/Pause-Knopfes können Sie die Daisybox in den Pausenmodus versetzen. Wenn Sie dann die Tasten [Auf] oder [Ab] drücken, hören Sie die Optionen, die das 'Pause-Menü' bietet**.**

- Drücken Sie kurz die Lautstärketaste: Die Daisybox sagt "Pause".

Gut zu wissen: Drehen Sie in diesem Moment den Lautstärkeregler, um im aktuellen Kapitel 10 Sekunden vor oder zurück zu springen. Drücken Sie den Lautstärkeregler erneut, um sofort zum normalen Betrieb zurückzukehren.

- Drücken Sie [Nach oben] oder [Nach unten] für die folgenden Optionen

Wiedergabe fortsetzen
Informationen
Laden Sie dieses Buch herunter (siehe Abschnitt 5.11)
Durchsuchen
Geschwindigkeit: -50...-10, normal, +10... +50
Sleep-Timer: aus, 10, 20... 120 Minuten
Gerätekonfiguration
    Ein drahtloses Netzwerk hinzufügen
    Daisybox-Modus: Basic/Erweitert
    Audio-Einstellungen
        Einschaltlautstärke: stumm, leise, normal, laut, aktuell
        Startgeschwindigkeit: -50...-10, normal, +10... +50
        Einschaltton: -30... -10, normal, +10...+30
    Stimme der Sprachsynthese: z.B. Graham, Rachel
    Erweitertes Menü
        Ethernet
            Ethernet DHCP: ein/aus
            IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS1, DNS2
        Drahtloses Netzwerk
            Drahtloses DHCP: ein/aus

IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS1, DNS2
Maximale Betriebsdauer: aus, 1, 3, 6, 12, 24 Stunden
Pause zwischen Menüpunkten: 1-5 Sekunden
Aus-Tasten-Verzögerung: Aus, Ein (0,5 Sekunden)
Navigieren Sie mit Ebenen: Aus, Ein
IPv6 verwenden: Aus, Ein
Neustart/Herunterfahren

Gerätestatus

Zusammenfassende Informationen
Batteriekapazität xx %
Netzwerkkabel angeschlossen, IP-Adresse ist xxx
Drahtlos verbunden mit xxx, IP-Adresse ist xxx

Ethernet
Netzwerkkabel angeschlossen
Die IP-Adresse, Netzmaske, Router, DNS ist xxx
Empfangene xxx Kilobytes
Gesendet xxx Kilobytes
Die Mac-Adresse lautet xxx

Drahtloses Netzwerk
Sie sind drahtlos verbunden mit xxx
Die Netzwerkstärke gut/durchschnittlich/schwach
Die Verschlüsselung ist WEP/WPA/WPA2-PSK
Die IP-Adresse, Netzmaske, Router, DNS ist xxx
Empfangene xxx Kilobytes
Gesendet xxx Kilobytes
Die Mac-Adresse lautet xxx

UMTS-Status (optional)
Die IP-Adresse, Netzmaske, Router, DNS ist xxx
Empfangene xxx Kilobytes
Gesendet xxx Kilobytes

Die Seriennummer lautet xxx
Die aktuelle Zeit ist xx Stunden, xx Minuten und xx Sekunden
Die Softwareversion ist xxx vom [Tag] [Monat] [Jahr]
Das Betriebssystem ist Linux xxx
Acapela künstliche Stimme

9 Menü zurücksetzen

Im Batteriefach finden Sie eine [Reset]-Taste. Wenn Sie diese drücken, während die Daisybox eingeschaltet ist, gelangen Sie in das '**Reset-Menü'.** In diesem Menü können Sie Einstellungen wie 'Zugangsdaten', 'Drahtloses Netzwerk', etc. löschen.

Gut zu wissen: Drücken und halten Sie die [Reset]-Taste im Batteriefach, während Sie das Gerät einschalten, um alle Einstellungen (!) auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Lassen Sie die Reset-Taste los, wenn Sie den Neustart hören. Einige Einstellungen, wie z.B. das drahtlose Netzwerk, müssen danach möglicherweise korrigiert werden. ***Bitte beachten Sie:*** *Einstellungen, die für den Betrieb des Geräts wichtig sind, können auf diese Weise gelöscht werden.*

- Drücken Sie die Taste [Reset] im Batteriefach: Daisybox sagt "Menü zurücksetzen"
- Verwenden Sie die Tasten [Auf] und [Ab] und dann die Taste [OK] zur Auswahl:

Alle Benutzereinstellungen zurücksetzen
(entfernt Einstellungen wie Geschwindigkeit, Ton, Sleep Timer usw.)
Alle Verknüpfungen und Lesezeichen entfernen
(entfernt die Verknüpfungen, um zu bestimmten Optionen in der gesprochenen Anleitung zu gelangen, und die Lesezeichen zu einer bestimmten Zeit im Inhalt)
Entfernen Sie ein drahtloses Netzwerk
(entfernt eines der drahtlosen Netzwerke aus einer Liste von Auswahlmöglichkeiten)
Alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen
(entfernt alle Netzwerkeinstellungen, die unter 'Pause >Gerätekonfiguration>Erweitertes Menü' geändert wurden)
Alle gespeicherten Anmeldeinformationen entfernen
(löscht alle eventuell eingegebenen Anmeldeinformationen)
Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
(alle oben genannten Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt)
Neustart (die Daisybox wird neu gestartet)

10 Spezifikationen

Netzwerk

Protokoll	IPv4 und IPv6
Kabel	10/100 baseT, RJ45 mit Kabelerkennung
Drahtlos	IEEE802.11b/g/n (2,4GHz + 5,0GHz)
Verschlüsselung	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB, SD, micro-SD und CD

2x USB-A v2.0 High-Speed-Anschluss an der linken Seite und hinter dem Akkudeckel (max. Stromstärke 1200mA für beide Stecker zusammen); Anschlussmöglichkeiten für z.B.
- USB-Speichersticks (Partitionstabelle MBR oder EFI GPT), Tastatur HDI, CD
- USB 3G/4G Dongle (Huawei E303/E3372h-153/E3531/E3533s-2)

1x SD-Steckplatz Standard-/Hochgeschwindigkeit (Klasse 2,4,6)

SDSC, SDHC und SDXC

1x micro-SD-Steckplatz Standard-/Hochgeschwindigkeit (Klasse 2,4,6) microSD, microSDHC und microSDXC

Audio Decoder

Algorithmen	MPEG 1&2 Layer III mp3 (CBR+VBR+ABR), WMA 4.0;4.1;7;8;9; alle Profile (5-384 kbps) MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Stufe 3) (SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA ADPCM)
Bitrate	8kbps-1.7Mbps
Sample-Freq.	8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz
Anzahl d. Kanäle	1 (Mono) oder 2 (Stereo)

Inhalt

Wiedergabeliste:	m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 und mehr
Zusätzliche Daten	Shoutcast/Eicast-Metadaten
Gesprochene Bücher	DAISY Online, DAISY Talking Books (PDTB2 zum Download), unterstützt ncc und ncx Navigationsdateien DAISY2.02, DAIS3 (ANSI/NISO Z39.86)

Text umgewandelt	Einfacher Text oder HTML in Sprache
Lesezeichen	Nur zuletzt gelesene Position pro Buch/Zeitschrift

Audio

Frequenzbereich	20-20.000 Hz (abhängig von der Bitrate)
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Verzerrung	0,2% typisch (abhängig von der Bitrate)
Lautsprecher	Hochleistungstyp, 900mW, 3 Zoll
Line-out	
Stecker Typ2x	RCA ('Cinch')
fester Pegel	400 mVrms nominal
Kopfhörer	
Anschlusstyp	Mini-Stereo-Klinke 3.5mm
einstellbarer Pegel	2x 100 mW (2x 8 Ohm)
Steckererkennung	Lautsprecher schaltet sich aus, wenn Kopfhörer eingesteckt werden
Mikrofon	eingebaut für zukünftige Anwendungen

Allgemein

Leistung	12V 15W (3W nominal) 100-240 V, 50-60 Hz Adapter beiliegend
Akku	Lithium-Ionen-Akku 2S1P 7,2V, ca. 10 Stunden Laufzeit, 5 Stunden Ladezeit
Fernbedienung	17 Tasten, 140x49x20mm, 2xAAA-Batterie
Betriebstemp.	-10°C bis +40°C
Lagertemp.	-20°C bis +60°C
Abmessungen	160 x 250 x 84 mm
Gewicht	800g
Zulassungen	CE, FCC, UL

Für Sie bereitgestellt von:

Reinecker Vision GmbH

Zentrale

Vertrieb, Kundenberatung:
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst:
Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 06257 9311-0
Fax: 06257 9311-8008

Email: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Version 2.21, Stand 4.7.2023,
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.