Bücher hören mit der Daisybox

Schalten Sie die Daisybox mit der **[Ein/Aus]-Taste** ein (die Taste ganz links auf der Daisybox oder ganz oben rechts auf der Fernbedienung).






Sie hören nun einige Starttöne und möglicherweise die Meldung " Verbinde mit der Bibliothek".

Die Daisybox spielt vielleicht schon das letzte Buch ab, das Sie gerade lesen...



...oder

... hören Sie die Titel in Ihrem **Bücherregal**. Drücken Sie **[OK]**, wenn Sie das Buch hören, das Sie lesen möchten (dies ist die Taste ganz rechts auf der Daisybox bzw. die Taste in der Mitte der Pfeile auf der Fernbedienung).

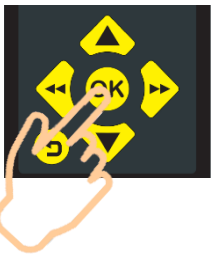



Das ausgewählte Buch wird nun abgespielt und wird beim nächsten Einschalten der Daisybox fortgesetzt.



TIPPS

Kehren Sie zum Bücherregal zurück, indem Sie die **[ZURÜCK]**-Taste ein- oder zweimal drücken (die Taste zwischen der [Ein/Aus]-Taste und dem Lautstärkeregler der Daisybox oder die Taste unten links auf der Fernbedienung).






Wechseln Sie zum **nächsten oder vorherigen Kapitel**, indem Sie die Taste **[Auf]** oder **[Ab]** drücken (die beiden übereinanderliegenden Tasten zwischen dem Lautstärkeregler und der Taste [OK] auf der Daisybox oder die Taste [Pfeil-nach-oben]/[Pfeil-nach-unten] auf der Fernbedienung)






Gehen Sie in **kleinen Schritten zurück oder vorwärts**, indem Sie:

... den Lautstärkeregler **an der Daisybox** drücken
(Sie hören "Pause") und ihn dann nach links oder rechts drehen.

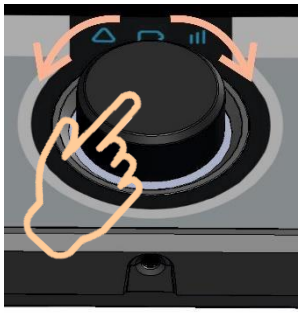

...oder wenn Sie die [Pfeil-links] oder [Pfeil-rechts] auf der Fernbedienung drücken.

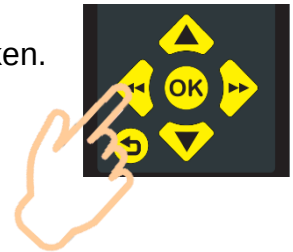

Bitte rufen Sie uns an oder mailen Sie uns, wenn Sie Fragen haben:

Reinecker Vision GmbH
Sandwiesenstr. 19
64665 Alsbach-Hähnlein
Tel.: 06257-93110
E-Mail: info@reineckervision.de