Kurzanleitung MANO EDU lite

DE

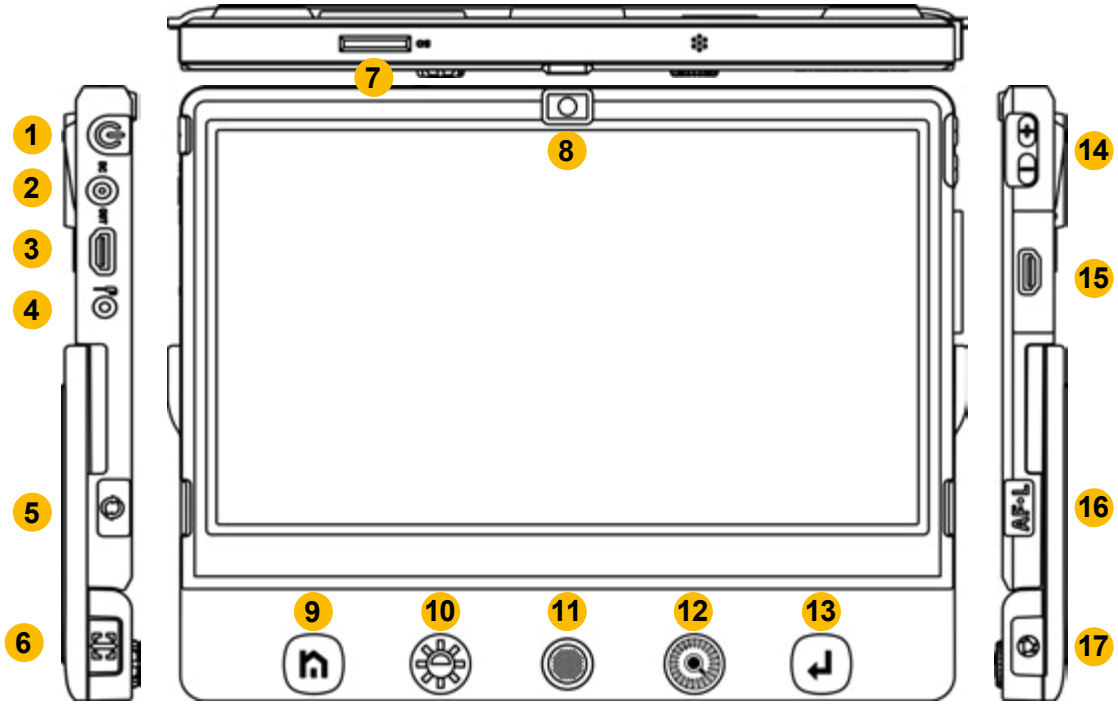

1) Ein/Aus
2) Ladebuchse
3) HDMI-Ausgang
4) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse
5) Kamerawechsel
6) Orientierungshilfen
7) SD-Kartenslot
8) Frontkamera
9) Home/Hauptmenü
10) Farbmodus
11) Joystick
12) Vergrößerung
13) Enter-Taste
14) Lautstärke +/-
15) Raumkamera-Anschluss
16) Autofokus
17) Standbild

Stativ ausklappen und das Gerät auf das Lesegut stellen





Kameraarm in den Anschluss an der rechten Seite des Geräts stecken



Kurzanleitung MANO EDU lite

Raumkamera:

- graue Markierung nach vorne drehen
- Kameraarm zeigt gerade nach oben



Dokumentenkamera:

- graue Markierung zur Seite drehen bis die Markierung am Knickgelenk sichtbar ist
- den Kameraarm vorsichtig zur Seite abknicken



Bedienung im Vergrößerungsmodus und Menüs			
	Taste kurz drücken: Ladestand der Batterie ansehen	Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten/Standby	
	Taste kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden	Taste lang drücken: Menü öffnen	
	Regler drehen: Wechsel zwischen verschiedenen Farbkombinationen	Regler drücken: Wechsel zwischen Echtfarben und letzter Fehlfarbe	
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen		
	in Menüs und Galerien kurz drücken: Auswahl bestätigen	lang drücken in Galerien: Mehrfachauswahl	
	in Menüs und Galerien: mit dem Finger auf ein Symbol tippen um es auszuwählen		
	Regler drehen: Vergrößerung ändern	Regler drücken: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild	
	vergrößern: Finger auf dem Display voneinander wegbewegen	verkleinern: Finger zusammenziehen	
	vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen		
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen interner/externer Kamera		in der Menüleiste: Wechsel zwischen hinterer Kamera/Frontkamera
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung		
	Taste kurz drücken: Standbild anzeigen/schließen		Taste lang drücken: Standbild speichern