Kurzanleitung MANO XXL

DE

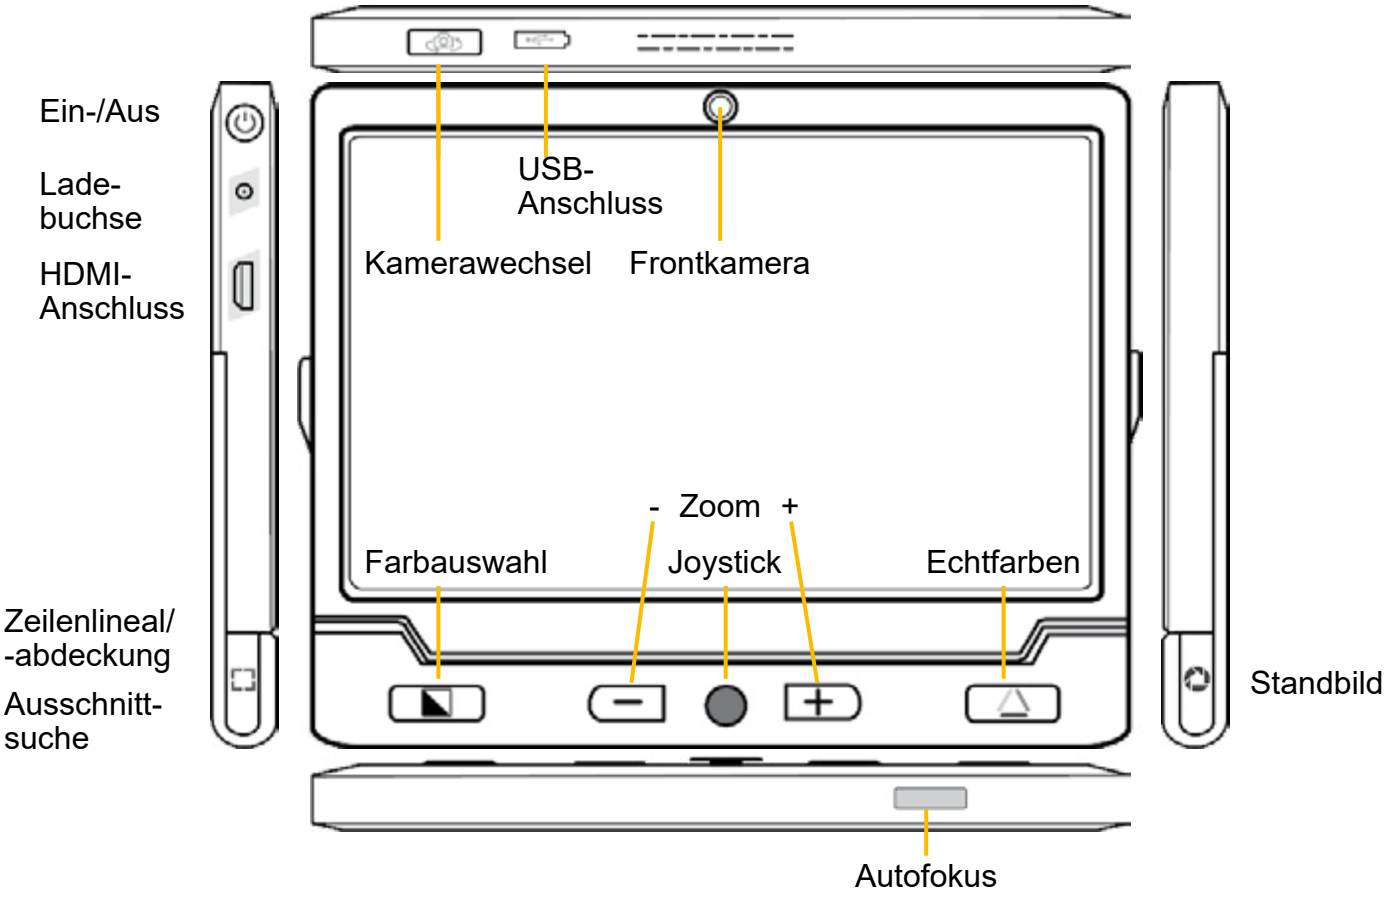

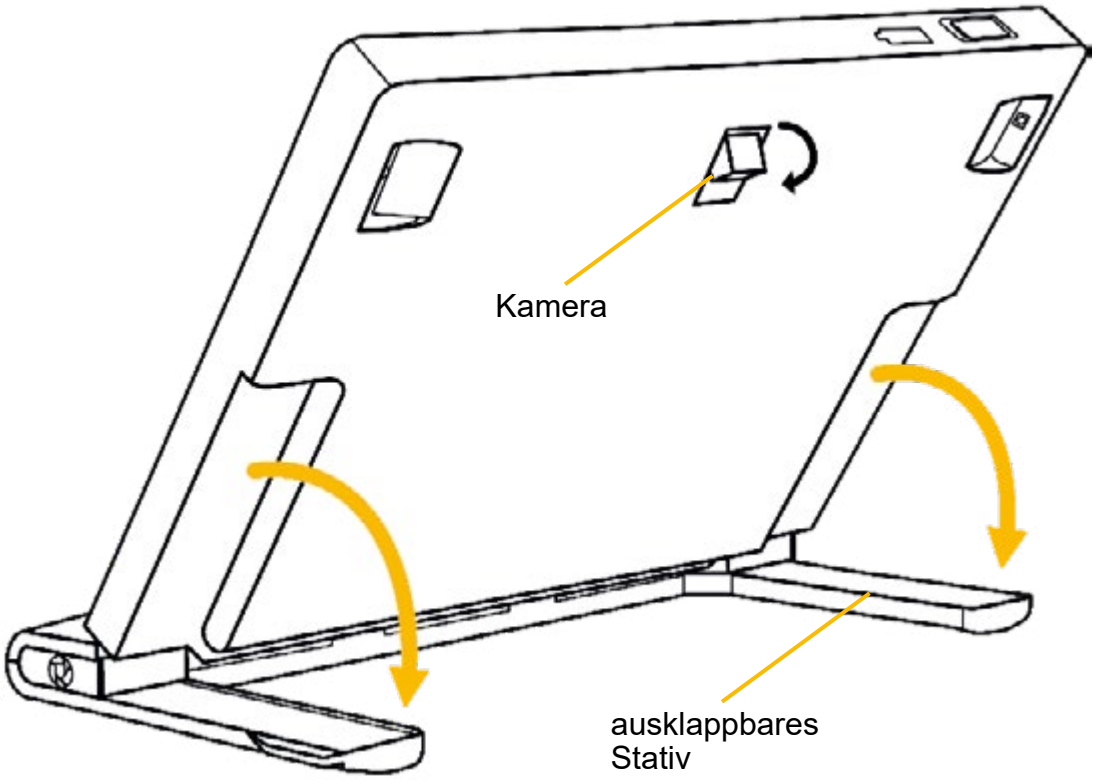

Kurzanleitung MANO XXL

Allgemeine Bedienung		
	Taste kurz drücken: Geräteinformationen ansehen	Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten
	Taste kurz drücken: Farbmodus wechseln	Taste lang drücken: Fehlfarbeinstellungen öffnen
	Taste kurz drücken: Echtfarben anzeigen	Taste lang drücken: Bildergalerie öffnen
	Taste kurz drücken: schrittweise vergrößern	Taste lang drücken: stufenlos vergrößern
	Taste kurz drücken: schrittweise verkleinern	Taste lang drücken: stufenlos verkleinern
	Taste kurz drücken: Standbild anzeigen	Taste lang drücken: Standbild speichern
	nach links schieben: hintere Kamera aktiv (Lese-/Fernansicht)	nach rechts schieben: Frontkamera aktiv (Spiegelfunktion)
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung	Taste gedrückt halten: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen	
	Taste kurz drücken: Autofokus Ein/Aus	

Bildergalerie			
	Taste lang drücken: Bildergalerie öffnen/schließen		links/rechts: Bild auswählen oben/unten: vorherige/nächste Seite
	Taste kurz drücken: gewähltes Bild öffnen		Bild schließen/ zurück zur Bildergalerie
	im geöffneten Bild: Wechsel zu nächstem/vorherigem Bild		
	drücken: gewähltes Bild löschen erneut drücken: bestätigen		lange drücken: alle Bilder löschen erneut drücken: bestätigen

Tastenkombinationen	
	Bildschirmhelligkeit erhöhen/verringern
	Kontrast erhöhen/verringern (im Fehlfarbmodus)
	LED-Beleuchtung an/aus
	Wechsel zwischen: Beleuchtung aus / beide LEDs an / linke LED an, rechte LED aus / linke LED aus, rechte LED an